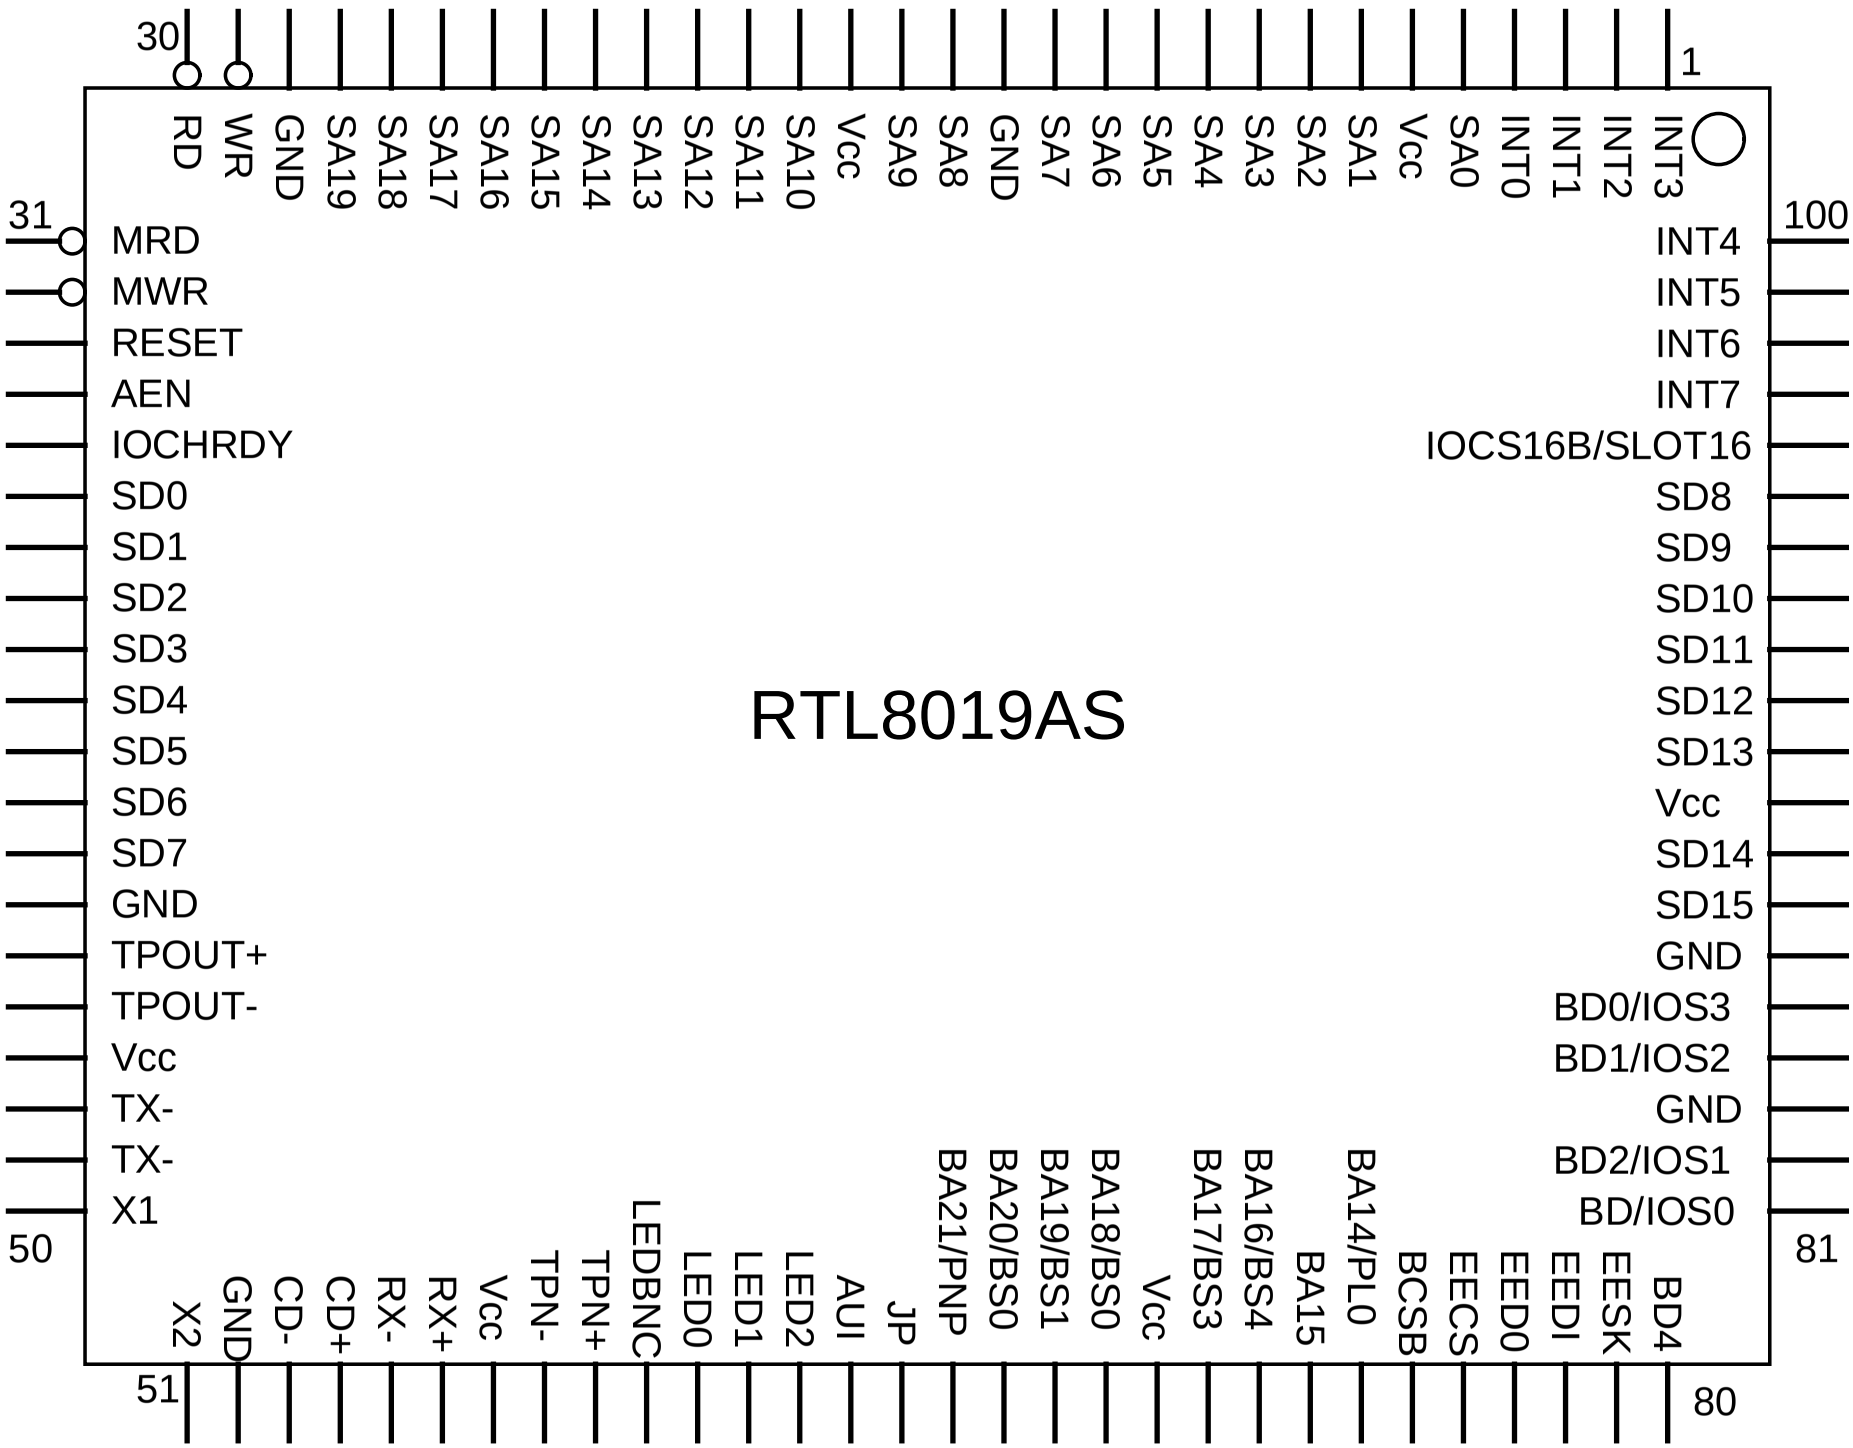
RTL8019AS
1
30
31
50
51
80
81
100
RD
WR
GND
SA19
SA18
SA17
SA16
SA15
SA14
SA13
SA12
SA11
SA10
Vcc
SA9
SA8
GND
SA7
SA6
SA5
SA4
SA3
SA2
SA1
Vcc
SA0
INT0
INT1
INT2
INT3
MRD
MWR
RESET
AEN
IOCHRDY
SD0
SD1
SD2
SD3
SD4
SD5
SD6
SD7
GND
TPOUT+
TPOUT-
Vcc
TX-
TX-
X1
INT4
INT5
INT6
INT7
IOCS16B/SLOT16
SD8
SD9
SD10
SD11
SD12
SD13
Vcc
SD14
SD15
GND
BD0/IOS3
BD1/IOS2
GND
BD2/IOS1
BD/IOS0
X2
GND
CD-
CD+
RX-
RX+
Vcc
TPN-
TPN+
LEDBNC
LED0
LED1
LED2
AUI
JP
BA21/PNP
BA20/BS0
BA19/BS1
BA18/BS0
Vcc
BA17/BS3
BA16/BS4
BA15
BA14/PL0
BCSB
EECS
EED0
EEDI
EESK
BD4